

■ 规格

配备纤维素肠衣真空收集箱	
产品尺寸	直径 13 mm ~ 36 mm 长度 (28.5 mm)
剥皮速度	最高 300 m / min
高度	1,310 mm
宽度	2,040 mm (开门时 2,650 mm)
长度	700 mm
重量	约 420 kg
使用电力	3相 3.05 kW
供给空气	压力 : 75 - 100 PSI (4.0 - 7.0 kgf / cm ²) 消费量 : 283 L / min - 425 L / min
供给蒸汽	压力 : 30 PSI (2.1 kgf / cm ²) 消费量 : 0 - 50 kg / h

在版面尺寸内，可进行选择购买。
本规格和其中装备随时都有可能无条件变更。
上述生产量随生产的产品，工厂的生产能力或其他条件发生变动。

海泰科株式会社

神奈川県横浜市緑区长津田町 2565-8
TEL : +81-45-983-5000 FAX : +81-45-983-0020
E-mail : sales@hitec-jp.com
URL : http://www.hitec-jp.com

海泰科（青岛）食品设备有限公司


山东省青岛市即墨区潮海街道天井山三路 285 号联东 U 谷 5#101
TEL : +86-532-8750-8268
E-mail : sales@hitec-cn.com
URL : http://www.hitec-cn.com

HITEC CO., LTD.



读取QR码并观看视频。

20220510 Ver.12

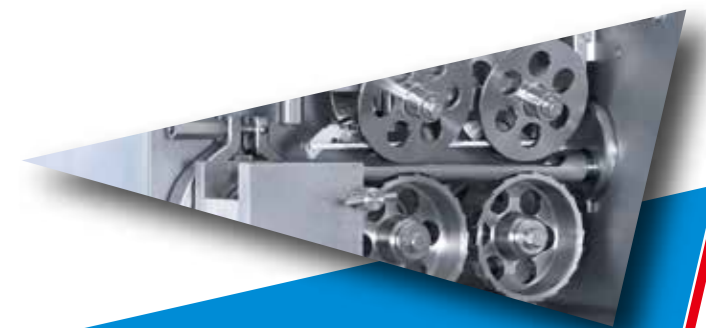

www.hitec-jp.com

HITEC(海泰科)的新型剥皮机 SABRE-20 解决剥皮的所有问题。



全自动高速香肠剥皮机 **SABRE-20**

适用于各种产品

能剥#13号以上的肠衣。能剥长度在28.5mm以上的制品。适用于任何直径大小的制品。



切换产品种类时的方法更简单

在切换产品时，可以在不使用工具的情况下，短时间内切换产品种类。不是熟练工人也能简单地调试设备。简单的操作是我公司的设计宗旨。

便于保持卫生的设计

在外壳的设计上，我们尽量在机械的构造上减少平面的使用。这样清洗时将更为简单，并且在清洗过后，也不会有水滴残留，从而更能保持设备的清洁。

复杂配件清洗简单

和制品接触的地方可以全部拆卸。而且配件的拆卸十分容易，可在任何情况下，进行简单地清洗，从而保持设备的清洁。




- 实现了高速剥皮
剥皮的速度最大能达到300米/分。从而能更快的更迅速的完成产品的剥皮工作。
- 高品质的完成度
产品上几乎看不到像刀片那样的切口，操作起来更安全。
- 节省空间
简洁紧凑设计，不占空间。

根据规模大小有两种型号可进行选择



备有两种型号。一种是备有真空系统，肠衣箱，以及剥离后可储存肠衣的储存箱的型号。另一种是对应于真空集中系统的没有储存箱的产品。

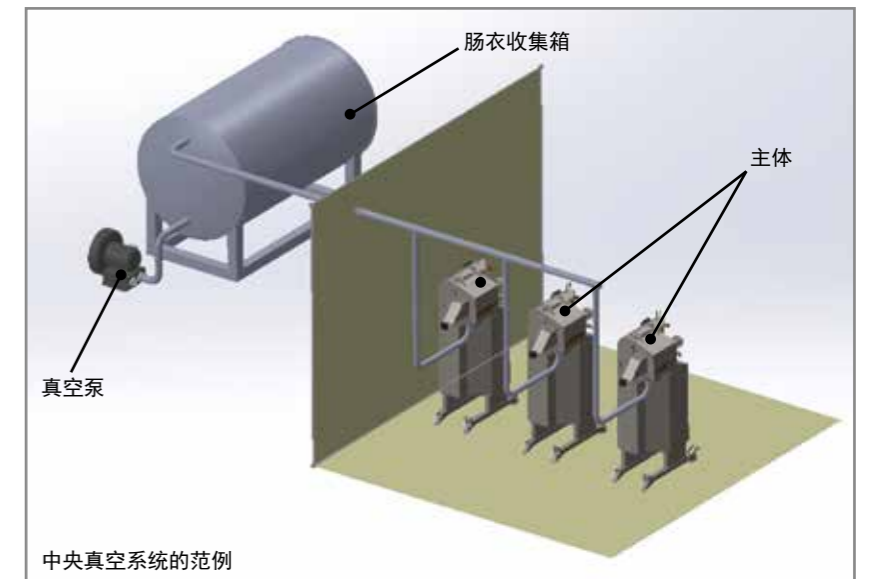

中央真空系统的范例

便于维修和保养

点检口设置在设备的背面，维修时可以全部打开。这样任何操作人员都可以在最短时间内完成维修保养工作。



主体背面

肠衣收集箱的背面



蒸汽传感器 (可选)

只在剥皮时供给蒸汽，减少成本。